Die drei ???

Dein detektivisches Gehör!

# Hörspion

**Kurzanleitung:**

1. Batterien von einem Erwachsenen einsetzen lassen (siehe Absatz 2).
2. Ohrhörer ins Ohr stecken.
3. Mikrofon ausrichten.
4. Unauffällig lauschen.

**Informationen sammeln und Personen beschatten – das gehört zu den typischen Aufgaben eines Detektivs. Dein Hörspion ist dafür ideal. Das Richtmikrofon verstärkt Geräusche und Stimmen und unterdrückt störende Schallquellen aus anderen Richtungen.**

**ACHTUNG!** Strangulationsgefahr, falls das lange Kabel um den Hals gelegt wird.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt werden können.

Verpackung und Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten.




### 1. So funktioniert dein Hörspion:

- Lass die Batterie von einem Erwachsenen einlegen. Punkt 2 erklärt, wie es geht (Bild 1).
- Schalte dann das Gerät ein und stecke den Ohrhörer ins Ohr.
- Richte die Mikrofonöffnung in Richtung einer interessanten Schallquelle, um sie lauter zu hören, als ohne Hörspion.
- Stelle dich dann wie zufällig außerhalb der normalen Hörweite der zu belauschenden Personen hin und schaue möglichst nicht in ihre Richtung, sondern gehe einer unauffälligen Beschäftigung nach.
- Da das Gerät Geräusche verstärkt, vermeide das Abhören von lauten Stimmen oder Tönen, wenn du es als unangenehm empfindest.
- Wenn du das Gerät gerade nicht brauchst, schalte es aus, dann halten die Batterien länger.

**Tipp!**

Dein Hörspion verstärkt Flüstern besonders gut. Versuch doch mal einem geflüsterten Gespräch damit zu lauschen.

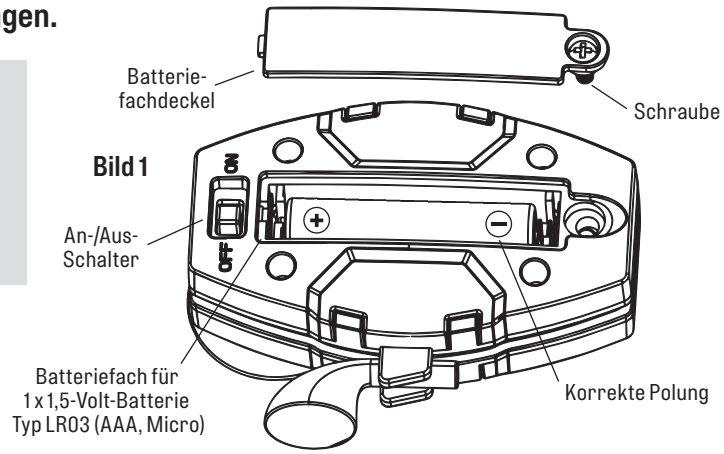


### 2. So wird die Batterie eingesetzt und ausgetauscht:

Bitte von einem Erwachsenen durchführen lassen!

- Lockern Sie mit dem Kreuzschlitz- Schraubendreher die Schraube am Batteriefach und heben Sie den Deckel ab. Die Schraube verbleibt dabei im Deckel.
- Setzen Sie eine neue 1,5-Volt-Batterie Typ LR03 (AAA, Micro) ein bzw. entfernen Sie die alte Batterie und setzen eine neue ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung (Bild 1). Schließen Sie das Batterie-fach und schrauben Sie den Deckel wieder an.

**Sicherheits- und Entsorgungshinweise für das Gerät und die Batterien:**

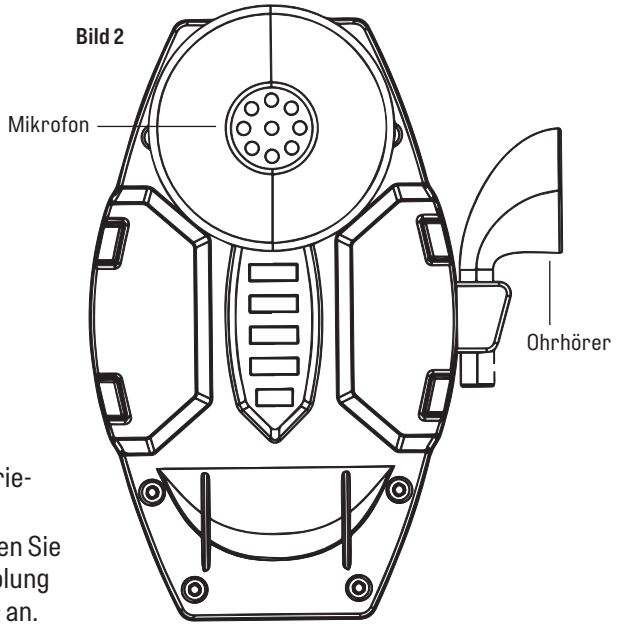- Den Einbau und den Austausch der Batterien sollen nur Erwachsene vornehmen.
- Für den Betrieb des Modells wird eine AAA-Batterie (1,5 Volt, Typ AAA/LR03) benötigt. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von Batterien ist diese nicht im Set enthalten.
- Einen Kurzschluss der Batterien vermeiden. Ein Kurzschluss kann zum Überhitzen von Leitungen und zum Explodieren der Batterien führen.
- Ungleiche Batterietypen (z.B. Akku und Batterie) oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+ und –) eingelegt und mit leichtem Druck in das Batteriefach gedrückt werden (Bild 1).
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Sie könnten explodieren!
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Verbrauchte Batterien gemäß den Umweltbestimmungen entsorgen.
- Verformungen der Batterien vermeiden.
- Gerät vor Feuchtigkeit schützen. Feuchtes Gerät vor erneuter Benutzung reinigen und gut trocknen lassen.

**Hinweise zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Komponenten**

Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf dem Produkt, seiner Verpackung oder in der Anleitung besagt, dass die elektrischen und elektronischen Komponenten dieses Produktes am Ende seiner Lebensdauer nicht über den unsortierten Siedlungsabfall (Haushaltsabfall) entsorgt werden dürfen, sondern zum Schutz von Gesundheit und Umwelt einer getrennten Sammlung zugeführt werden müssen.
Zur Rückgabe stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Sammelstellen für Elektroaltgeräte sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Geräte zur Verfügung. Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige kostenfreie Entsorgungsstelle. Sofern das alte Elektro- bzw. Elektronikgerät personenbezogene Daten enthält, sind Sie selbst für deren Löschung verantwortlich, bevor Sie es zurückgeben.
Als Endnutzer sind Sie zu einer getrennten Entsorgung verpflichtet. Entnehmen Sie Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen/Leuchtmittel sofern sie problemlos und zerstörungsfrei entnommen werden können, bevor sie alles zur Entsorgung zurückgeben. So können sie getrennt gesammelt und einer umwelt- und ressourcenschonenden Verwertung zugeführt werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus elektrischen oder elektronischen Geräten soweit wie möglich, z.B. indem Sie Produkte mit längerer Lebensdauer bevorzugen oder Elektro-Altgeräte einer Wiederverwendung zuführen, anstatt diese zu entsorgen.
Um unserer Rücknahmepflicht als Hersteller nachzukommen, beteiligt sich Kosmos an der Sammlung von Elektroaltgeräten durch die kommunalen Wertstoffhöfe.
Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, also größere Handelsgeschäfte oder Onlineshops, sind bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes verpflichtet, ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart unentgeltlich zurückzunehmen. Bei Altgeräten, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, darf diese Rücknahme im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu nicht an den Kauf eines Elektro- oder Elektronikgerätes geknüpft werden, ist aber auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt.


Impressum:

727120 AN 160123-DE

Anleitung zu „Die drei ??? Hörspion", Art.-Nr. 632496


© 2024 Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Pfizerstraße 5–7, 70184 Stuttgart, DE, Tel.: +49 (0)711-2191-343, service@kosmos.de, kosmos.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, Netzen und Medien. Wir übernehmen keine Garantie, dass alle Angaben in diesem Werk frei von Schutzrechten sind.


Layout und Satz Verpackung und Anleitung: Michael Schlegel, komuniki, Würzburg

Titelillustration: Wolfgang Peschke, Peschke Grafik Design, Ostfildern

Technische Änderungen vorbehalten. Printed in China / Imprimé en Chine

Kennzeichnung von Verpackungsmaterialien:

www.kosmos.de/disposal