

Die
drei
???

Tarne deine
Stimme

Phantomstimme

Mit diesem Gerät kannst du Aufnahmen deiner Stimme machen und sie mit dem Schieberegler verzerren. Sie klingt dann ganz tief oder ganz hoch.

ACHTUNG! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Erstickungsgefahr, da kleine Teile verschluckt oder eingeatmet werden können.
Verpackung und Anleitung aufbewahren, da sie wichtige Informationen enthalten.

1. So benutzt du die Phantomstimme:


- Lass die Batterien von einem Erwachsenen einlegen. Absatz 2 erklärt, wie es geht (Bild 1).
- Stelle den Regler auf der rechten Seite in Mittelposition – so wird ein gutes Aufnahmeergebnis gewährleistet.
- Zum Aufnehmen musst du die Aufnahme-Taste ● drücken und festhalten. Es ertönt ein Piep-Ton: Jetzt startet die Aufnahme.
- Halte das Gerät 5 cm vom Mund weg und sprich direkt in das Mikrofon. Wenn du zwei Piep-Töne hörst, endet die Aufnahme. Lasse nun die Aufnahme-Taste ● los.
- Drücke die Wiedergabe-Taste ► und höre die Aufnahme ab. Währenddessen kannst du den Regler hin- und herschieben, um die Stimme zu verzerren und unkenntlich zu machen.

2. So werden die Batterien eingesetzt und ausgetauscht:

- Bitte von einem Erwachsenen durchführen lassen!
- Lockern Sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher die Schraube am Batteriefach und heben Sie den Deckel ab. Die Schraube lösen Sie dabei nicht vom Deckel.
 - Setzen Sie zwei neue 1,5-Volt-Batterien Typ LR03 (AAA, Micro) ein bzw. entfernen Sie die alten Batterien und setzen neue ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung (Bild 1). Schließen Sie das Batteriefach und schrauben Sie den Deckel wieder an.

Kurzanleitung:

1. Batterie von einem Erwachsenen einsetzen lassen (siehe Absatz 2).
2. Aufnahme-Taste ● drücken und Sprachaufnahme machen.
3. Wiedergabe-Taste ► zum Abspielen drücken.
4. Mit dem Schieberegler die aufgenommene Stimme tiefer oder höher klingen lassen.

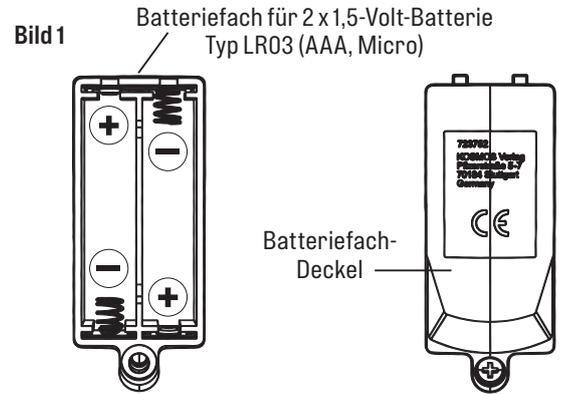

Sicherheits- und Entsorgungshinweise für die Phantomstimme und die Batterien:

- Den Einbau und den Austausch der Batterien sollen nur Erwachsene vornehmen.
- Zur Verwendung werden zwei 1,5-Volt-Batterien Typ LR03 (AAA, Micro) benötigt.
- Einen Kurzschluss der Batterien vermeiden. Ein Kurzschluss kann zum Überhitzen von Leitungen und zum Explodieren der Batterien führen.
- Ungleiche Batterietypen (z.B. Akku und Batterie) oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Batterien müssen mit der richtigen Polarität (+ und -) eingelegt und mit leichtem Druck in das Batteriefach gedrückt werden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden. Sie könnten explodieren!
- Aufladbare Batterien dürfen nur unter Aufsicht von Erwachsenen geladen werden.
- Aufladbare Batterien sind aus dem Spielzeug herauszunehmen, bevor sie geladen werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Verbrauchte Batterien gemäß den Umweltbestimmungen entsorgen.
- Verformungen der Batterien vermeiden.

Hinweise zum Umweltschutz:

Die elektronischen Teile dieses Produkts sind wiederverwertbar und dürfen zum Schutz der Umwelt am Ende ihrer Verwendung nicht über den Haushaltsabfall entsorgt werden. Sie müssen an einem Sammelpunkt für Elektroschrott abgegeben werden. Dieses Symbol weist darauf hin: Bitte erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.



Impressum:

0725168 AN 041021-DE

© 2022 Franckh-Kosmos Verlags-GmbH & Co. KG, Pfizerstraße 5-7, 70184 Stuttgart, DE, Tel.: +49 (0)711-2191-343, service@kosmos.de, kosmos.de

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, Netzen und Medien. Wir übernehmen keine Garantie, dass alle Angaben in diesem Werk frei von Schutzrechten sind.

Layout und Satz Verpackung und Anleitung: Michael Schlegel, komuniki, Würzburg

Titelillustration: Wolfgang Peschke, Peschke Grafik Design, Ostfildern

Materialbild Verpackung: Michael Flaig, Prostudios, Stuttgart

Technische Änderungen vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine